FEATHER2005 V2 操作マニュアル

canopus

| ご注意

- (1) 本製品の一部または全部を無断で複製することを禁止します。
- (2) 本製品の内容や仕様は将来予告無しに変更することがあります。
- (3) 本製品は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一 ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きの事がございました ら、当社までご連絡ください。
- (4) 運用した結果については、(3)項にかかわらず責任を負いかねま すので、ご了承ください。
- (5) ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む特別、付随的、または派生的損害に対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わないものとします。
- (6) 本製品付属のソフトウェア、マニュアル、その他添付物を含めたすべての関連製品に関して、解析、リバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアッセンブリを禁じます。
- (7) カノープス、CANOPUS/カノープスおよびそのロゴは、カノープス株式会社の登録商標です。
- (8) Microsoft、Windows、Windows Media、およびInternet Explorerは米国マイクロソフト・コーポレーションの商標または登録商標です。
- (9) iEPGおよびiEPGロゴは、ソニー株式会社の商標です。
- (10) DivXおよびDivX Proロゴは、アメリカ合衆国・その他諸国におけるDivXNetworks社の商標または登録商標です。
- (11) MediaArtistは松下電器産業株式会社の登録商標です。
- (12) NeroおよびNero Digitalは、Ahead Software AG社の商標、または登録商標です。
- (13) CDDBおよびMusicIDは、Gracenote社の登録商標、または商標です。
- (14) その他の商品名やそれに類するものは各社の商標または登録 商標です。

表記について

- 本書はアプリケーションの操作方法について説明しています。 セットアップ手順は、別冊のセットアップマニュアルをご参照 ください。また、各種設定については、別冊のリファレンスマ ニュアル (PDF形式) をご参照ください。
- 本書はFEATHER2005 V2を使用する製品の共通マニュアルとなっています。製品によっては、仕様により搭載されていない機能があります。
- ■本書に記載されていない情報が記載される場合がありますので、ディスクに添付のテキストファイルも必ずお読みください。
- 本書での説明と実際の運用方法とで相違点がある場合には、実際の運用方法を優先するものとします。
- 本書はパソコンの基本的な操作を行うことができる方を対象に 書かれています。特に記載の無い操作については、一般的なパ ソコンの操作と同じように行ってください。
- 本書ではMicrosoft[®] Windows[®]XP operating system[®] Windows Media Video[®] Windows Media Audioを[®] それぞれWindows XP (Home EditionおよびProfessionalの総称)[®]、WMV、WMAと表記します。
- 説明の便宜上、実際の製品とイラスト及び画面写真が異なる場合があります。



■ 健康上のご注意

ごくまれに、コンピュータのモニタに表示される強い光の刺激や点滅によって、一時的にてんかん・意識の喪失などが引き起こされる場合があります。こうした経験をこれまでにされたことがない方でも、それが起こる体質をもっていることも考えられます。こうした経験をお持ちの方や、経験をお持ちの方の血縁にあたられる方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。

■ 著作権について

テレビ放送やビデオなど、他人の作成した映像/音声をキャプチャ したデータは、動画、静止画に関わらず個人として楽しむ以外は、 著作権法上、権利者に無断では使用できません。また、個人として 楽しむ目的であっても複製が制限されている場合があります。キャ プチャしたデータのご利用に対する責任は当社では一切負いかねま すのでご注意ください。



個人情報の取扱いについて

当社では、原則として①ご記入いただいたお客様の個人情報は下記の目的以外では使用せず、②下記以外の目的で使用する場合は事前に当該サービス上にてお知らせいたします。 当社ではご記入いただいた情報を適切に管理し、 特段の事情がない限りお客様の承諾なく第三者に開示・ 提供することはございません。

- (1)ご利用の当社製品のサポートの実施
- (2) 当社製品の使用状況調査、 製品改良、 製品開発、 サービス向上を目的としたアンケートの実施
- * 調査結果を当社のビジネスパートナーに参考資料として提供することがありますが、 匿名性を確保した状態で提供いたします。
- (3)銀行口座やクレジットカードの正当性、 有効性の確認
- (4) ソフトウェアのバージョンアップや新製品の案内等の情報提供
- (5) 懸賞企画等で当選された方お客様への賞品の発送
- * お客様の個人情報の取扱いに関するご意見 ・ お問い合わせは、 http://www.canopus.co.jp/info/までご連絡ください。

サポートについて

- ご使用方法や、この内容につきまして不明な点、疑問点などがございましたらカノープス株式会社テクニカルサポートまでお問合せください。
- お問合せの前には必ず以下の内容をご準備の上、 お問合せください。
- (1) ご使用になっておられるパソコンの名称型番
 - ・メーカー製の場合
 - →メーカー名と型番
 - ・ 自作、 オーダーメイドの場合 →マザーボード型番、CPU、チップセット、サウンドボー ド、グラフィックボード
- (2) オペレーティングシステム(Windows など)のバージョン
- (3) ハードディスクの容量、メモリの容量
- (4) 他に取り付けられている拡張ボードのメーカー名と製品名
- (5) 周辺機器があればそのメーカー名と製品名
- (6) 他に併用している当社製品があれば製品名とバージョン番号

■Webからのお問合せ

- よくあるお問合せ(http://www.canopus.co.jp/tech/faq/faq.htm)を まずご確認ください。
- ・よくあるお問合せで対応策が見つからなかった場合、ご購入後のお問合せ(http://www.canopus.co.jp/tech/contact2.htm)をご覧ください。

■お電話でのお問合せ

テクニカルサポート

TEL.078-992-6830 (10:00 \sim 12:00, 13:00 \sim 17:00)

※土、日、祝日および当社指定休日を除く

FEATHER2005 V2 操作マニュアル April 14, 2005 Copyright © 2002-2005 Canopus Co., Ltd. All rights reserved.

目次

FEATHER2005 V2のご紹介1FEATHER2005 V2を起動するには3FEATHER2005 V2を終了するには4初めて起動したとき5	お好みの曲を集めてオーディオ CD を作成する 22 曲のプレイリストを作成する 23 パソコンの曲を CD/DVD にバックアップする 24 写真アルバムに BGM を追加する 25 曲を別形式に変換する 26
Video モードを使ってみよう!	
Video モードでできること 7 Video モード表示画面 8 スキップポイント編集画面 9 動画を再生する 10 動画から DVD ビデオを作成する 11 パソコンの動画を CD/DVD にバックアップする 12 動画をカテゴリ別に管理する 13 動画を別形式に変換する 14 お好みの場面を写真として保存する 15 スキップポイントを修正する 16	Photo モードを使ってみよう! Photo モードでできること 20 Photo モード表示画面 26 写真を表示する 25 アルバムを作成する 30 スライドショー DVD を作成する 37 パソコンの写真を CD/DVD にバックアップする 36 デジタルカメラからパソコンに写真を保存する 36 写真を印刷する 36
CM を検出してカットする17	CD/DVD モードを使ってみよう!
プロジェクトファイルを書き出す18	CD/DVD モードでできること
Music モードを使ってみよう!	CD を再生する3
Music モードでできること19Music モード表示画面20曲を再生する21	CD からパソコンに録音する38DVD モード再生画面39DVD を再生する40

TVモードを使ってみよう!

TVモードでできること	. 41
TV モード表示画面	. 42
TV モード表示画面 (タイムシフト時)	. 43
2 画面モード表示画面	. 44
2画面モードで表示する	. 45
テレビを見る	. 46
テレビ番組を一時停止する(タイムシフト再生)	. 47
テレビを録画する	. 48
録画中の番組を最初から見る(追っかけ再生)	. 49
電子番組表を利用して録画予約する	
(iEPG サービス + リモコンEPG)	. 50
録画予約を実行するための注意	. 51
外出先から録画予約する (CiRAgent)	. 52
おまかせ録画する(CiRAgent + 自動録画サービス)	. 53
リモート録画予約のしくみ	. 54
CiRAgent の設定手順	. 55
日時とチャンネルを指定して録画予約する	. 56
外部ビデオデッキの映像を見る・録画する	. 57
録画中の番組を別の形式に変換する	. 58

Network モードを使ってみよう!

Network モードでできること	59
ネットワークサーバー選択画面	60
ネットワーク経由で動画を再生する	61
ネットワーク経由で曲を再生する	62
ネットワーク経由で写真を表示する	63
ネットワーク経由でテレビを見る・録画する	64

困ったときには

■テレビ番組やビデオファイルの再生	6
■テレビ音声が出ない場合の確認点	6
■録画予約が実行されない時の確認点	70
■ iEPGでの予約	7!
■受信チャンネルの設定	70
■コピーワンス(CGMS-A)録画対応について	7
■ MOD フェノルについて	7

機能一覧対応表

機能一覧対応表 79



TV モードをお使いいただくには、FEATHER2005 V2 対応の当社チューナー製品が必要です。 対応機種の最新情報については、当社ホームページ http://www.canopus.co.jp をご覧ください。

FEATHER2005 V2 のご紹介

FEATHER2005 V2 には、パソコンに保存された動画、静止画、音楽や、CD あるいは DVD ディスクの映像・音楽をパソコン上でお楽しみいただける便利な機能が用意されています。

本ソフトウェアには以下のような6種類の動作モードがあり、メニュー画面には各動作を意味するアイコンとして表示されています。



Video モード

パソコンに保存された動画を再生したり、 DVD ビデオを作成できます。 Video 操作説明は、7ページからです。



CD/DVD = − F

CD あるいは DVD ディスクの映像および音楽をパソコン上で再生できます。 なのの 操作説明は、35ページからです。



Music モード

パソコンに保存された音楽を再生したり、 オーディオ CD を作成できます。 Music 操作説明は、19 ページからです。



TV モード



Photo モード

静止画のスライドショーを実行したり、 BGM付きのアルバムを作成できます。 操作説明は、27ページからです。



Network モード

ネットワーク経由で動画や音楽、写真、テレビを見ることができます。 操作説明は、59ページからです。

FEATHER2005 V2 を起動するには



デスクトップのアイコ または、[スタート]メ | FEATHER2005 V2のメ ます。

ラム]→[Canopus FEATHER] →[FEATHER] を選びます。




ます。



- ・ 別売のリモコン(CRMシリーズ)をご使用の場合は、POWERボタンを押してください。
- ・ 各動作モード画面で画面右下の「メニュー]をクリックすると、メニュー画面に戻ります(リモコ ンの場合は、L2ボタンを押します)。
- ・ 初めてFEATHER2005 V2 を起動したときに設定ウィザードが表示された場合は、「初めて起動し たとき」(5ページ)をご覧ください。

FEATHER2005 V2を終了するには

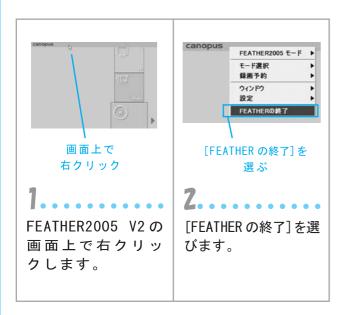



- ・ 別売のリモコン(CRM シリーズ)をご使用の場合は、POWER ボタンを押してください。
- ・メニュー画面右上の[×]ボタンをクリックしてもFEATHER2005 V2を終了できます。

初めて起動したとき

当社チューナー製品 (MTVX シリーズ) をパソコンに装着している場合、FEATHER2005 V2 を初めて起動すると設定ウィザードが表示されますので、次の手順にしたがい設定を行ってください。



受信地域を選ぶ

1

受信チャンネルを設定します。お住まいの地域を 選択したあと [次へ] ボタンをクリックします。



各項目を設定したあと、[OK] ボタンをク リックします。



パスワードを設定する

3.

Windows のパスワード を設定し、[次へ]ボタ ンをクリックします。



ペットワークグループ 名を入力する

ネットワークのワーク グループ名を入力し、 [完了] ボタンをク リックします。

一追加 情報

- ・ TV モードや Network モードをご使用にならない場合は、設定する必要はありません。
- ・ これらの内容は、後から [FEATHER設定] 画面で設定できます。詳しくはリファレンスマニュアル (PDF) の第 1章「準備」または第 4章「■[ネットワーク設定]」をご覧ください。
- ・ 当社チューナー製品がパソコンに装着されていない場合、設定ウィザードは表示されません。



Video モードでできること

FEATHER2005 V2のVideoモードでは、動画ファイルに関する操作を行います。

動画を再生する	10 ページ
動画から DVD ビデオを作成する	11 ページ
パソコンの動画を CD/DVD にバックアップする	12 ページ
動画をカテゴリ別に管理する	13 ページ
動画を別形式に変換する	14ページ
お好みの場面を写真として保存する	15 ページ
スキップポイントを修正する	16 ページ
CM 部分を検出してカットする	17 ページ
プロジェクトファイルを書き出す	18 ページ



- ・ DVD ビデオの作成、DVD へのバックアップには記録型 DVD ドライブが必要です。
- ・ O へのバックアップには、記録型のドライブが必要です。
- ライブラリにはマイドキュメントのマイビデオ内にある動画ファイルが自動的に登録されます。 特定のファイルを再生するには、MEDIA LIBRARY メンテナンスモードでファイルを登録する必 要があります。詳しくはリファレンスマニュアル (PDF) の「2-1 MEDIA LIBRARY を使いこなす」 をご覧ください。



動画を停止します。

動画を再生(一時停

止)します。

Video モード表示画面

Video モードで動画を再生すると、次の画面が表示されます。

動画のファイル名を表示します。 canopus V05_001m 表示している映像 を静止画として キャプチャします。 音量を増減します (リモコン:上/下 ボタン)。 0 00:11 | 0:00:36 ツールメニューを D G CAP D M ▼ □ A 表示します(リモコ ★♥◆RS 展記申 Ente . ン : L1 ボタン)。 動画を一定間隔で早 動画を早戻し/ 早送り メニュー画面を表示します 送り/早戻しをしま します。 音声を消します。 (リモコン:L2 ボタン)。 す (ジャンプ)。 動画の再生を繰り返します。



スキップポイント編集画面

Video モードで[スキップポイント編集]を選ぶと、次の画面が表示されます。





動画を再生する

パソコンのハードディスクに記録された動画を表示します。リストには再生可能な動画 のみ表示されます。表示されていない動画は再生できないファイル形式です。



Video モードを選び、 右へ進みます。



日付、カテゴリなどを 選び、右へ進みます。



再生する動画を選ぶ

3.....

再生する動画を選び、 右へ進みます。



4

[再生]を選ぶと、動画の再生を開始します。



- ・ コピーワンス信号付きテレビ放送を録画した場合、録画したFEATHER2005 V2 でのみ再生できます。詳しくは「困ったときには」の「■コピーワンス (CGMS-A) 録画対応について」(77 ページ)をご覧ください。
- ・ 再生中に早送りや巻き戻しをすると、その位置をスキップポイントとして記憶し、次回再生時には、その場面を飛ばして再生します。スキップポイントをクリアする方法については、「スキップポイントを修正する」(16ページ)をご覧ください。



動画から DVD ビデオを作成する

動画をメニュー画面・チャプター付き DVD ビデオとしてディスクに記録します。記録した DVD ディスクは、市販の DVD プレーヤーで再生できます。



1

Video モードで DVD ビ デオにしたい動画を選 び、右へ進みます。



[DVD バスケットへ追加] を選ぶ

2.

[DVDバスケットへ追加]を 選びます。さらに動画を 追加するには手順 1-2 を 繰り返します。



[DVD バスケットを開く を選ぶ

3.

動画を選び終わったら、ツールメニューから[DVD バスケットを開く]を選びます。



[書き込み]を選ぶ

4. .

バスケットの内容を確認したあと、ツールメニューから[書き込み] を選びます。



- ・動画は選んだ順番に並べられます。あとから動画の順番を変更することはできません。
- ・ スキップポイントが設定された動画を選ぶと、スキップポイント間の映像のみが書き出され、場面が転換する位置にチャプターがつきます。
- ・ 当社チューナー製品 MTVX-WHF をお使いの場合は、容量が 4.7GB を超えた場合でも、自動的に 4.7GB に収まるように変換されます。



パソコンの動画を CD/DVD にバックアップする

パソコンのハードディスク内に保存されている動画を、CD ディスクや DVD ディスクにオリジナルのファイル形式のまま記録します。



1.

Video モードでバック アップしたい動画を選 び、右へ進みます。



[データバスケットへ 追加]を選ぶ

2.

[データバスケットへ追加]を選びます。さらに動画を追加するには手順1-2を繰り返します。



[データバスケットを 開く]を選ぶ

3.

動画を選び終わった ら、ツールメニューか ら[データバスケット を開く]を選びます。



4

バスケットの内容を確認したあと、ツールメニューから[書き込み] を選びます。

追加情報

- ・動画は選んだ順番に並べられます。あとから動画の順番を変更することはできません。
- ・ 書き込み可能な容量を超えている場合は、書き込み時にエラーが表示されます。書き込むビデオを減らして再度お試しください(書き込み可能な最大時間は、データにより異なります)。



動画をカテゴリ別に管理する

動画をカテゴリ別に分類します。





1.

Video モードでカテゴ リを変更したい動画を 選び、右へ進みます。 **2....** [カテゴリの亦雨] た選

[カテゴリの変更]を選 びます。 **3.**

目的のカテゴリを選び ます。



カテゴリの種類を追加したい場合は、MEDIA LIBRARYのメンテナンスモードを使います。詳しくはリファレンスマニュアル (PDF) の「2-1 MEDIA LIBRARYを使いこなす」をご覧ください。



動画を別形式に変換する

動画を別のフォーマットに変換します。



1.

Video モードで、 フォーマットを変換 したい動画を選び、 右へ進みます。



ツールメニューから [変換設定]を選び、 フォーマットと画質を 選びます。



[変換]を選びます。



- ・ FEATHER2005 V2 Premium Editionをお使いの場合は、「MPEG4 (Nero Digital)」に変換できます。
- 「DivX」、「WMV」、「SD-Video」に変換するには、別売のX Pack シリーズまたは変換キットが必要です。



お好みの場面を写真として保存する

映像の一場面を静止画ファイルとして保存します。



Video モードを選び、 右へ進みます。



再生する動画を選び、 右へ進みます。



[再生]を選び、動画を 再生します。



写真にしたい場面で キャプチャボタンを押 します。



- ・静止画は、「BMP」形式でマイピクチャに保存されます(初期設定)。「JPEG」形式で保存したり、 保存場所を変更するには、[FEATHER設定]画面で設定を変更します。詳しくはリファレンスマニュ アル (PDF) の第4章「■[保存先]」をご覧ください。
- ・ 別売のリモコン(CRMシリーズ)をお使いの場合は、R2 ボタンを押します。



スキップポイントを修正する

スキップポイントとは、CM 検出時や動画再生中に早送り・早戻しをした際に設定された開始(IN)点、終了(OUT)点のことです。スキップポイントは、フレーム単位で設定できます。



Video モードで動画を 選び、[スキップポイン ト編集] を選びます。



バーが表示されますの で、スキップポイント を前後にドラッグして 位置を修正します。



スキップポイントをすべて削除するには、ツールメニューから[編集情報のクリア]を選びます。



修正後は、ツールメニューから[保存する] または[編集を終了する]を選びます。



- スキップポイントを追加するには、スライダーを追加する場面へ移動させ、[IN]または[OUT]ボタンをクリックします。スキップポイントを削除するには、スキップポイントをクリックします。
- ・ [メニュー]でメニュー画面に戻ってしまったときは、ツールメニューから[スキップポイント編集を再開する]を選ぶと編集画面に戻ることができます。



CMを検出してカットする

映像の中から自動的に CM の場面を検索し、その部分を飛ばして再生します。場面を飛ばして再生するだけですので、元データから削除されるわけではありません。



[スキップポイント編集] を選ぶ

1

Video モードで動画を 選び、[スキップポイン ト編集] を選びます。



「四人は一人は一人は


Z..

ツールメニューから [CM 検出]を選びます。 CM 場面の検出が始ま ります。



7

検出が終了すると上記 画面が表示されますの で、[OK]を選びます。

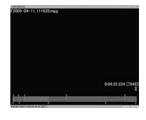

4

バーにスキップポイン トが自動的に設定され ます。



- ・スキップポイント間の黒い部分をCMとして認識します。
- ・ CM 以外の場面を CM として検出する場合があります。一度映像を再生し、検出結果を確認してください。検出結果を修正するには、「スキップポイントを修正する」(16 ページ) をご覧ください。
- ・ FEATHER2005 V2 Premium Edition以外をお使いの場合は、CM自動検出拡張キットが必要です。



プロジェクトファイルを書き出す

スキップポイント編集した映像を、当社製品の「超編Ultra Edit」用のプロジェクト ファイル(拡張子.dvc)として保存します。



Video モードで編集後

の動画を選びます。



を選ぶ

「スキップポイント編 集]を選びます。



選ぶ

ツールメニューの「エ クスポート]から「超編 プロジェクト]を選び ます。



- FEATHER2005 V2で設定したスキップポイントをIn点とOut点としてプロジェクトファイルを書 き出しますので、「超編Ultra Edit」で編集が容易に行えます。
- 書き出したファイルは、マイドキュメントのマイビデオ内に保存されます。



Music モードでできること

FEATHER2005 V2のMusicモードでは、音楽に関する操作を行います。

曲を再生する	21 ページ
お好みの曲を集めてオーディオ CD を作成する	22ページ
曲のプレイリストを作成する	23 ページ
パソコンの曲を CD/DVD にバックアップする	24 ページ
写真アルバムにBGM を追加する	25 ページ
曲を別形式に変換する	26 ページ




- ・ のからパソコンへの録音については、「のからパソコンに録音する」(38ページ)をご覧ください。
- ・ オーディオのの作成やのへのバックアップには記録型のドライブが必要です。
- DVDへのバックアップには記録型DVDドライブが必要です。
- ・ 音楽を聴きながらスライドショーを再生するには、再生中にメニュー画面を表示し、Photo モードで[スライドショーの開始]を選択してください。
- ライブラリにはマイドキュメントのマイミュージック内にある音楽ファイルが自動的に登録されます。特定のファイルを再生するには、PHOTO/MUSICメンテナンスモードでファイルを登録する必要があります。詳しくはリファレンスマニュアル (PDF) の「2-2 メディア管理ツールを使いこなす」をご覧ください。



Music モード表示画面

Musicモードで音楽ファイルを再生すると、次の画面が表示されます。

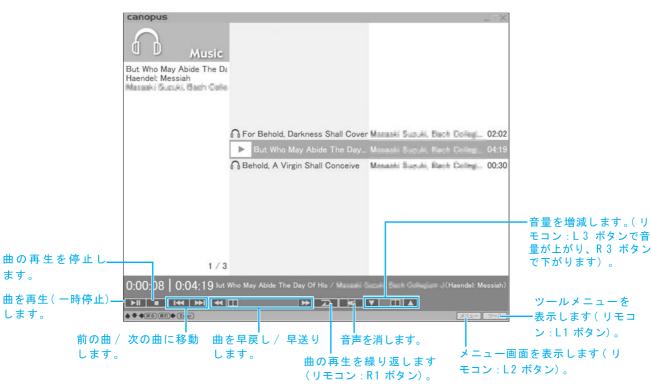



曲を再生する

パソコンのハードディスクに記録された曲を再生します。



Music モードを選び、 右へ進みます。



アルバムやジャンルなどを選び、右へ進みます。



再生する曲を選び、右



4

[再生]を選ぶと、曲の 再生を開始します。



・ リストにはFEATHER2005 V2で再生可能な曲名のみ表示されます。表示されていない曲は FEATHER2005 V2で再生できないファイル形式です。

へ進みます。

・ インストール後に初めてMusicモードを選んだときに、マイミュージック内に音楽ファイルが存在しない場合は「音楽ファイルの検索を行いますか?」というメッセージが表示されます。[実行] を選ぶと、ハードディスク内の音楽ファイルを検索してライブラリに登録します。



お好みの曲を集めてオーディオ CD を作成する

曲をオーディオ CD としてディスクに記録します。記録した CD ディスクは、市販の CD プレイヤーで再生できます。



1.

Music モードでオー ディオ CD にしたいア ルバムを選び、右へ進 みます。



2.

[CD バスケットへ追加] を選びます。さらにアル バムを追加するには、手 順1-2 を繰り返します。



を選ぶ

3...

アルバムを選び終わったら、ツールメニューから[CD バスケットを開く]を選びます。



4

バスケットの内容を確認したあと、ツールメニューから[書き込み] を選びます。



- ・曲は選んだ順番に並べられます。あとから曲の順番を変更することはできません。
- ・ [ジャンル]、[アーティスト]、[プレイリスト]からも選ぶこともできます。
- ・曲を直接指定することはできません。



曲のプレイリストを作成する

お好みの曲をプレイリストに追加することができます。



Music モードでプレイ リストに追加したい曲 を選びます。



[プレイリストに追加] を選びます。



3.

プレイリスト一覧から追加先を選びます。さらに曲を追加するには手順1-3を繰り返します。



- 曲は選んだ順番に並べられます。あとから曲の順番を変更することはできません。
- ・ [ジャンル]、[アーティスト]、[タイトル]から選ぶと、複数のファイルを一度に選ぶことができます。
- 再生画面のリストで別売のリモコン(CRMシリーズ)のRECボタンを押すと、プレイリストにその曲を追加できます。



パソコンの曲を CD/DVD にバックアップする

パソコンのハードディスク内に保存されている曲を、CD ディスクや DVD ディスクにオリジナルのファイル形式のまま記録します。



1.

Musicモードでバックアップしたいアルバムを選び、 右へ進みます。



2.

[データバスケットへ追加]を選びます。さらにアルバムを追加するには、手順1-2を繰り返します。



を選ぶ

アルバムを選び終わったら、ツールメニューから[データバスケットを開く]を選びます。



4.

バスケットの内容を確認したあと、ツールメニューから[書き込み] を選びます。



- ・曲は選んだ順番に並べられます。あとから曲の順番を変更することはできません。
- ・ [ジャンル]、[アーティスト]、[プレイリスト]から選ぶこともできます。
- ・曲を直接指定することはできません。



写真アルバムに BGM を追加する

Photo モードで作成した写真アルバムにお好みの曲を付けます。アルバムを表示している間は BGM を流し続けます。



1.

Music モードで BGM に する曲を選び、右に進 みます。



7

[Photo アルバムに追加]を選んだあと、右 に進みます。



3.

BGM を付けるアルバム を選びます。



- ・ BGM付きアルバムを作成する場合は、先に Photo モードでアルバムを作成してください。
- ・BOMに指定できないファイル形式の曲は、曲名リストに表示されません。



曲を別形式に変換する

曲を別のフォーマットに変換します。



Music モードで、 フォーマットを変換 したい曲を選び、右 へ進みます。



ツールメニューの[変換設 定]から、フォーマットと 音質を選びます。





Photo モードでできること

FEATHER2005 V2のPhoto モードでは、主に写真(静止画ファイル)に関する操作を行います。

写真を表示する	29 ページ
アルバムを作成する	30 ページ
スライドショー DVD を作成する	31 ページ
パソコンの写真を CD/DVD にバックアップする	32 ページ
デジタルカメラからパソコンに写真を保存する	33 ページ
写真を印刷する	34 ページ



- ・ スライドショー DVD の作成、DVD へのバックアップには記録型 DVD ドライブが必要です。
- ・ CDへのバックアップには記録型CDドライブが必要です。
- ・ ライブラリにはマイドキュメントのマイピクチャ内にある写真(静止画ファイル)が自動的に 登録されます。特定のファイルを表示するには、PHOTO/MUSICメンテナンスモードでファイル を登録する必要があります。詳しくはリファレンスマニュアル (PDF) の「2-2 メディア管理 ツールを使いこなす」をご覧ください。
- ・ インストール後に初めてPhotoモードを選んだときに、マイピクチャ内に静止画ファイルが存在しない場合は「画像ファイルの検索を行いますか?」というメッセージが表示されます。[実行]を選ぶと、ハードディスク内の静止画ファイルを検索してライブラリに登録します。



スライドショーを停

スライドショーを開始

(一時停止) します。

止します。

Photo モード表示画面

Photoモードで写真を表示すると、次の画面が表示されます。

写真を拡大/縮小します。 (リモコン:R1ボタン)。

写真の撮影年月日を表示します。





写真を表示する

パソコンのハードディスクやディスクに記録された写真を表示します。



Photo モードを選び、 右へ進みます。



日時などを選ぶ

2.

日付やアルバム、メ ディアなどを選び、右 へ進みます。



写真を選ぶ

3...

表示する写真を選び、 右へ進みます。



[スライドショーの開始]を 選ぶ

4

[スライドショーの開始]を選ぶと、選択した写真を順に表示します。



- リストにはFEATHER2005 V2で表示可能な写真(静止画ファイル)のみ表示されます。リストに表示されていない写真は、FEATHER2005 V2では表示できないファイル形式です。
- ・写真の回転や表示時間の変更は、ツールメニューから行います。別売のリモコン(CRMシリーズ)をお使いの場合は、R2 ボタンで写真を右に回転させることができます。



アルバムを作成する

お好みの写真を指定し、アルバムを作成します。



日付などを選ぶ

1.

Photo モードで日付や メディアを選び、右へ 進みます。



写真を選ぶ

2.

アルバムに入れたい 写真を選び、右へ進み ます。



[アルバムへ追加]を選ぶ

3

[アルバムへ追加]を 選びます。アルバムリ ストが表示されます。



[新しいアルバム]を選ぶ

4

[新しいアルバム]を選びます。既存のアルバムに 写真を追加するには、ア ルバムを選びます。



- ・ 写真を 1枚ずつアルバムに追加するには、スライドショー再生中にツールメニューから[アルバムに追加]を選びます(別売のリモコンの場合はRECボタンを押します。アルバム再生中には使用できません)。
- ・ アルバム名の変更は、Photo/Music メディア管理ツールから行います。詳しくはリファレンスマニュアル (PDF) の「2-2 メディア管理ツールを使いこなす」をご覧ください。
- アルバムにBGMをつける場合は、「写真アルバムにBGMを追加する」(25ペーシ)をご覧ください。



スライドショー DVD を作成する

アルバムや動画をメニュー画面・チャプター付き DVD ビデオとして DVD ディスクに記録します。記録した DVD ディスクは、市販の DVD プレーヤーで再生できます。



Photo モードで写真を 選び、右へ進みます。



[DVD バスケットへ追加] を 選ぶ

2..

[DVD バスケットへ追加] を選びます。さらに写真 を追加するには、手順1-2 を繰り返します。



を選ぶ

7

写真を選び終わった ら、ツールメニューか ら[DVD バスケットを 開く]を選びます。



4.

バスケットの内容を 確認したあと、ツール メニューから[書き込 み]を選びます。



- ・ 1タイトルに追加できる写真の枚数は最大99枚です。99枚を超えると均等に分割されます。
- ・BGM付きアルバムを選ぶこともできます(BGMが「WMA」または「WAVE」形式のみ)。BGMの長さに合わせてタイトルを自動的に分割します。
- ・ DVD バスケットから写真を削除するには、バスケット内の写真名をダブルクリックします(別売のリモコンの場合は ENTER ボタンを押します)。



パソコンの写真を CD/DVD にバックアップする

パソコンのハードディスク内に保存されている写真を、CD ディスクや DVD ディスクに オリジナルのファイル形式のまま記録します。



与具を選え

Photo モードで写真を 選び、右へ進みます。



[データバスケットへ追加] を選ぶ

2.

[データバスケットへ追加]を選びます。さらに写真を追加するには、手順1-2を繰り返します。



[データバスケットを開く] を選ぶ

3.

写真を選び終わった ら、ツールメニューか ら[データバスケット を開く]を選びます。



4

バスケットの内容を 確認したあと、ツール メニューから[書き込 み]を選びます。



データバスケットから写真を削除するには、バスケット内の写真名をダブルクリックします(別売のリモコンの場合はENTERボタンを押します)。



デジタルカメラからパソコンに写真を保存する

デジタルカメラで撮影した写真をパソコンにコピーします。



1.

デジタルカメラをパ ソコンと接続します。



[リムーバブルメディア] を選ぶ

2.

Photo モードで[リムー バブルメディア] を選 び、右へ進みます。



カメラのドライブを選ぶ

3.

デジタルカメラのド ライブを選び、右へ進 みます。



[ライブラリへ追加] を 選 ぶ

1...

[ライブラリへ追加] を選びます。



- ・ デジタルカメラから写真を保存するには、ストレージクラスに対応した(パソコンに接続した ときにリムーバブルディスクとして認識される)カメラ、またはメモリリーダーが必要です。
- [アルバムへ追加]を選ぶと、アルバムへ追加されると同時にライブラリ(Photo/Music メディア管理ツール)へも登録されます。



写真を印刷する

写真(静止画ファイル)をプリンタで印刷します。あらかじめプリンタをパソコンに接続しておいてください。



写真を選ぶ

1

Photo モードで写真を 選び、右へ進みます。



[印刷設定]を選ぶ

2

ツールメニューから [印刷設定]を選び、用紙サイズや画像の大きさなどを設定します。



[印刷]を選ん

3. .

上下に進んで [印刷] を選びます。



4

印刷設定を確認し、「OK」を選びます。



- 写真を1枚ずつ印刷する場合は、スライドショー再生中にツールメニューから[印刷]を選びます。
- ・使用するプリンタの変更や詳細な印刷設定は、[FEATHER 設定] 画面で行います。詳しくはリファレンスマニュアル(PDF)の第4章「■[Photo 印刷設定]」をご覧ください。



CD/DVD モードでできること

FEATHER2005のCD/DVDモードでは、主にCD/DVDディスクに関する操作を行います。

CD を再生する	37 ページ
CD からパソコンに録音する	38 ページ
DVD を再生する	40 ページ



- ・のを再生する、もしくはのからパソコンに録音するには、のドライブが必要です。
- ・ DVD を再生するには、DVD ドライブが必要です。
- ・ 音楽を聴きながらスライドショーを再生することができます。再生中に画面右下の[メニュー] (別売のリモコンの場合はL2ボタン)を選択するとメニュー画面が表示されますので、Photo モードで[スライドショーの開始]を選択してください。
- FEATHER2005 V2 Premium Edition以外をお使いの場合、曲名を表示させるには別売のCDDB対応キットが必要です。



CDモード再生画面

CD/DVD モードでCD ディスクを再生すると、次の画面が表示されます。





CDを再生する

CDディスクに記録された音楽を再生します。



CD ディスクをパソコンにセットします。

Z CD/DVD モードを選び ます。



[CD]を選びます。 曲 (トラック) の一覧 が表示され、自動的に 再生が始まります。



自動的に再生が始ま らない場合は、曲を選 んで再生ボタンを押 します。



- FEATHER2005 V2 Premium Editionをお使いの場合、もしくは別売のCDDB対応キットをお使いの場合は、曲名を表示させることができます。
- ・ のディスクを入れ替えたときは、ツールメニューから[トラック情報更新]を選んでください。再度のディスクの情報を読み込みます。



CDからパソコンに録音する

CDディスクに記録されている音楽をパソコンに録音します。



CD/DVD モードで[CD] を選びます。



アエクフを入れ

録音する曲(トラック)にチェックを入れます。



フォーマットと音質を 選ぶ

ツールメニューの[取 り込み設定] から フォーマットと音質 を選びます。



録音ボタンを押すと、 チェックが入った曲 を取り込みます。




- ・録音されたファイルは、自動的にライブラリ(Photo/Music メディア管理ツール)に追加されます。
- ・ 別売のリモコンをお使いの場合は、右ボタンでチェックの ON/OFF、[REC] ボタンで録音ができます。



DVD モード再生画面

CD/DVD モードで DVD ディスクを再生すると、次の画面が表示されます。

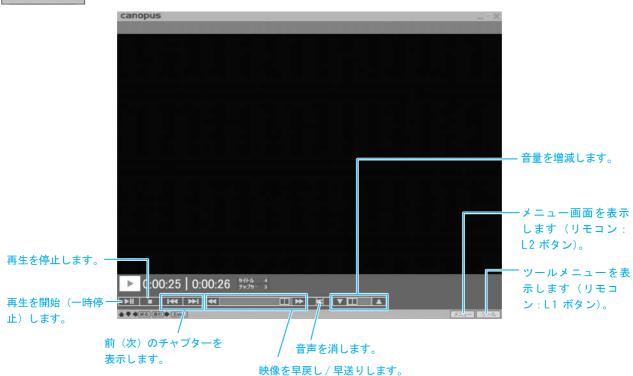



DVDを再生する

DVD ディスクに記録された映像を再生します。市販のDVD-Video も再生できます。

DVD ディスクをパソコ

ンにセットします。

DVD]を選ぶ

2.....

CD/DVD モードで[DVD] を選びます。自動的に 再生が始まります。

自動的に再生が始ま らないときは、再生ボ タンを押します。 ディスク メニュー ト オーディオ ト 次チャブター カーディオ ト 次チャブター サブピクチャ ト チャブター 10-5 チャブター 6~10 チャブター 11-15 チャブター 16~20 ト チャブター 21~25 チャブター 28~30 ト チャブター 31~33 ト

画面上で右クリック すると、チャプターや メニューを指定して 再生できます。



別売のリモコン(CRMシリーズ)をお使いの場合は、R1ボタンを押すとチャプターメニューやタイトルメニューを選ぶことができます。



TV モードでできること

FEATHER2005 V2のTVモードでは、主にテレビ視聴に関する操作を行います。

2画面モードで表示する	45 ページ
テレビを見る	46 ページ
テレビ番組を一時停止する (タイムシフト再生)	47 ページ
テレビを録画する	48 ページ
録画中の番組を最初から見る(追っかけ再生)	49 ページ
電子番組表を利用して録画予約する(iEPG サービス + リモコンEPG)	50 ページ
外出先から録画予約する(CiRAgent)	52 ページ
おまかせ録画する (CiRAgent + 自動録画サービス)	53 ページ
日時とチャンネルを指定して録画予約する	56 ページ
外部ビデオデッキの映像を見る・録画する	57 ページ
録画中の番組を別の形式に変換する	58 ページ




- ・ TV モードをお使いいただくには、FEATHER2005 V2 対応の当社チューナー製品が必要です。
- ・ 2 画面モードで表示している場合、操作の対象となる画面を選んでから操作してください(2 画面モードで表示するには、当社チューナー製品 MTVX-WHF が必要です)。
- ・ 対応機種の最新情報については、当社ホームページ http://www.canopus.co. jp をご覧ください。



TV モード表示画面

TV モードでテレビ番組を表示すると、次の画面が表示されます。

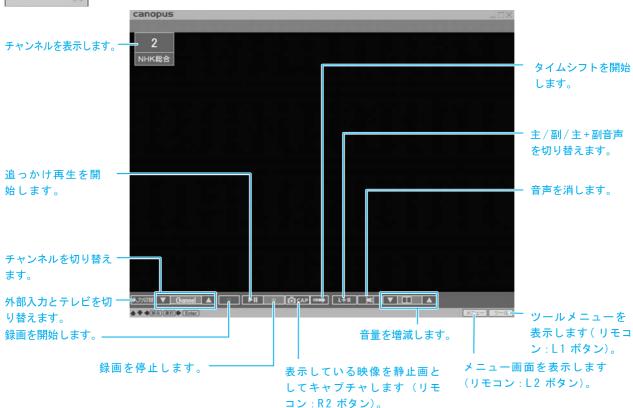




TV モード表示画面(タイムシフト時)

TV モードでタイムシフト機能を使うと、次の画面が表示されます。

タイムシフト再生ま たは追っかけ再生中 に、一定間隔で早戻 し/早送りします (ジャンプ)。

タイムシフト再生また _ は追っかけ再生を停止 します。

タイムシフト再生また は追っかけ再生を開始 します。

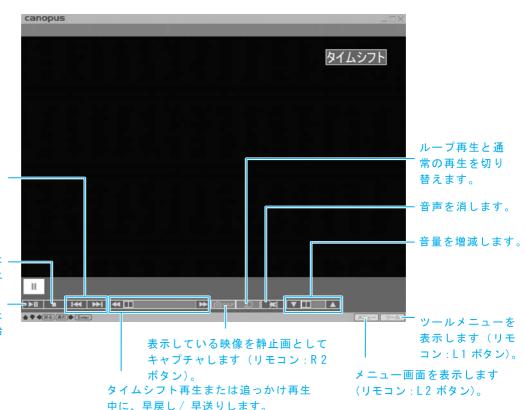




2画面モード表示画面

2 画面モードでテレビ番組を表示すると、次の画面が表示されます。

現在、選択されている るチューナーを表示 します。

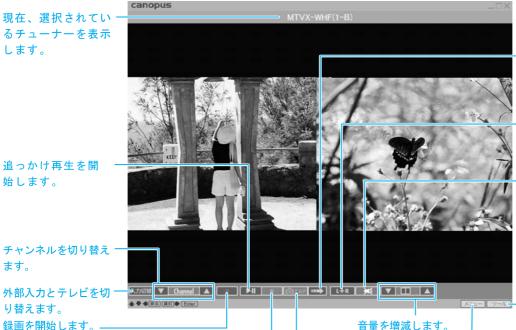

タイムシフトを開始 します。

主/副/主+副音声 を切り替えます。

音声を消します。

チャンネルを切り替え 一 ます。

追っかけ再生を開

始します。

り替えます。

録画を開始します。.

- ツールメニューを 表示します(リモコ ン:L1ボタン)。

表示している映像を静止画と してキャプチャします(リモ コン:R2ボタン)。

メニュー画面を表示します (リモコン:L2 ボタン)。

録画を停止します。



2画面モードで表示する

当社チューナー製品MTVX-WHF をお使いの場合は、2つの番組を同時に視聴・録画する ことができます。



TV モードを選ぶ

TV モードを選びます。



2画面表示を選ぶ

ツールメニューの[2 画面設定]から[2画 面 (縦)]または[2画 面(横)]を選びます。



表示サイズを選ぶ

ツールメニューの[2 画面設定]から、画面 の表示サイズを選び ます。

チャンネルや音量を 変えるときは、対象と なる画面を選んでか ら操作します。



- ・ MTVX-WHF を複数枚使用しているときは、2 画面モードで表示できません。
- ・ 別売のCRM2005 (リモコン)をあ使いの場合は、上下ボタンで操作の対象となる画面を切り替え ることができます。



テレビを見る

受信中のテレビ番組を表示します。テレビ番組を正しく表示するには、お住まいの地域 に合った受信チャンネルの設定が必要です。詳しくはリファレンスマニュアル(PDF) の「1-1 チャンネルを設定(登録)する」をご覧ください。



TVモードを選びます。 テレビ番組が表示さ れます。



チャンネルを変更す タンの三角マークを クリックします。



番組情報を表示

チャンネルを変更す るには、チャンネルボ ると、現在放送中の各 チャンネルの番組情 報が表示されます。



音量を調整するには、 ボリュームボタンの 三角マークをクリッ クします。




- 別売のリモコン (CRMシリーズ) をお使いの場合は、左右ボタンでチャンネル変更、上下ボタン で音量変更ができます。
- FEATHER2005 V2 Premium Edition以外をお使いの場合、テレビ番組情報を表示するには、EPG 拡張キットが必要です。



テレビ番組を一時停止する(タイムシフト再生)

テレビ映像を一時停止させておき、一時停止を解除するとその場面から再生を始めます。

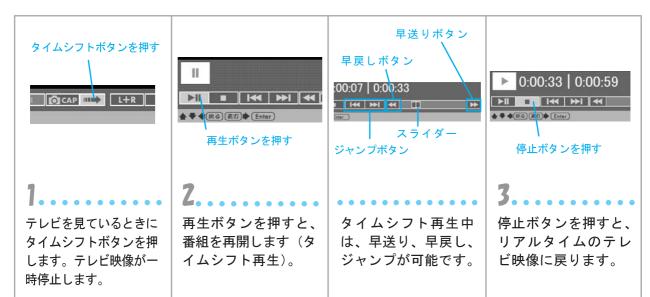



標準設定では、タイムシフト中の映像は保存(録画)されません。ただし設定を変更すると、タイムシフト中の映像を保存したり、タイムシフト時間を延長することができます。詳しくは、リファレンスマニュアル(PDF)の第4章「■[タイムシフト]」をご覧ください。



テレビを録画する

FEATHER2005 V2 で表示されているテレビ番組を録画します。



TVモードを選びます。 テレビ番組が表示さ れます。



録画ボタンを押すと、 録画を開始します。



もう一度録画ボタン を押すと、録画時間を 設定できます。



停止ボタンを押すと、 録画を停止します。



- ・ 録画した番組は、自動的にライブラリ(MEDIA LIBRARY)に登録されます。
- 録画した番組はVideo モードで見ることができます。「動画を再生する」(10 ページ)をご覧ください。
- ・ 当社チューナー製品MTVX-W-Fをお使いの場合は、同時に2番組を録画(W録画)することがで きます。




録画中の番組を最初から見る(追っかけ再生)

録画を継続しながら、すでに録画した部分を最初から見ることができます。



再生を始めます(追っ







停止ボタンを押すと、 追っかけ再生を停止 します(録画は継続)。



もう一度停止ボタンを押す

3

もう一度停止ボタン を押すと、録画を停止 します。



かけ再生)。

- ・ ジャンプボタンを押すと、30秒分ジャンプします(初期設定)。設定の変更については、リファレンスマニュアル (PDF) の第4章「■[その他]」をご覧ください。
- ・ 録画画質の変更は、ツールメニューから行います。



電子番組表を利用して録画予約する (iEPG サービス + リモコン EPG)

インターネットの電子番組表を使って録画予約します。



[番組表を開く]を選ぶ

1.

ツールメニューから [番組表を開く]を選 びます。



番組表から予約する 番組を選びます。



[録画予約を追加する] を選ぶ

3.

上記画面が表示されますので、[録画予約を追加する]を選びます。





4

録画予約を確認するには、ツールメニューから[録画予約一覧を開く]を選びます。

○追加 情報

- ・ 別売のリモコン(CPMシリーズ)をお使いの場合は、P2 ボタンで番組表が表示されます。
- FEATHER2005 V2 Premium Edition以外をお使いの場合、番組表を1週間分表示させるには、 別売のEPG拡張キットが必要です。
- ユーザーアカウントのパスワードが設定されていないと、録画予約が実行できません。詳しくは、「困ったときには」の「■録画予約が実行されない時の確認点」(70ページ)をご覧ください。



録画予約を実行するための注意

録画予約を正しく実行するには、次の条件が必要です。

●パソコンとテレビチューナーユニットの電源を入れておく

録画予約時および録画予約実行時には、パソコンの電源を入れておく必要があります。外付けのテレビ チューナーをお使いの場合は、テレビチューナーの電源も入れておいてください。

●パソコンの内蔵時計を調整しておく

あらかじめ、パソコンの内蔵時計を正しい時間に調整しておく必要があります。 調整後は、一度タスクスケジューラを停止し、再開することをお勧めします。

●管理者権限のあるアカウントでログインしておく

録画予約の実行には、管理者権限のあるアカウントでログオンしておく必要があります。

●ユーザー名とパスワードを設定しておく

録画予約の実行には、録画予約が開始される時間にパソコンのタスクスケジューラが復帰できる状態である必要があります。タスクスケジューラの復帰には、Windowsにログオンしたユーザーアカウントのパスワードが必要です。

パスワードが設定されていない場合、録画予約できません。「困ったときには」の「録画予約が実行されない時の確認点」(70ページ)をご覧ください。



外出先から録画予約する (CiRAgent)

CiRAgentを使って、外出先のパソコンや携帯電話から録画予約します(リモート録画予約)。 リモート録画予約については、「リモート録画予約のしくみ」(54ページ)をご覧くだ さい。









1

「テレビ王国」にアク セスします。 2

i Command 番組情報から録画したい番組を 選びます。 予約が成功すると、予約完了メールが送られてきます。

録画が完了すると、録 画終了メールが送ら れてきます。



- ・ CiRAgent を使うには、あらかじめ各種設定が必要です。設定内容については「CiRAgent の設定手順」(55ページ)をご覧ください。
- ・「テレビ王国」のURLは次のとおりです。ただし予告なく変更される場合があります。 パソコン:http://www.so-net.ne.jp/tv/ 携帯電話:http://imode.so-net.ne.jp/tv/



おまかせ録画する(CiRAgent+ 自動録画サービス)

CiRAgent と「テレビ王国」の自動録画サービスを使って、キーワードで録画予約する番組を指定します。



1.....

「テレビ王国」のメン バーサービスページ にログインします。



[メンバー登録変更/ 退会]メニューから [自動録画サービス設 定]を選びます。

自動録画サービスが 利用できるように設 定します。



[自動録画キーワード設定]

を選ぶ **1**

[メンバー登録変更/退会] メニューから[自動録画 キーワード設定]を選び、 キーワードを設定します。



- ・ CiRAgent を使うには、あらかじめ各種設定が必要です。詳しくは「CiRAgent の設定手順」(55ページ)をご覧ください。
- FEATHER2005 V2 Premium Edition以外をお使いの場合は、おまかせ録画キットが必要です。




リモート録画予約のしくみ

携帯電話やインターネットカフェなどの外出先からインターネットを利用し、ご自宅のパソコンにテレビ録画することを「リモート録画予約」と呼んでいます。

FEATHER2005 V2に付属のリモート録画予約ツール「CiRAgent」を使うと、遠方へ外出したときなど携帯電話やパソコンからインターネットを利用し、テレビ番組の予約ができます。

- 1. インターネット上で録画予約した情報がテレビ王国のサーバーへ登録されます。
- 2. パソコンにインストールされている CiRAgent が、接続時間になるとインターネットに接続します。
- 3. テレビ王国のサーバーに登録されている録画予約情報をダウンロードします。
- 4. iCommandに登録したアドレスに、予約完了のメールが届きます。
- 5. 予約した時間になると、ご自宅のパソコンが録画を開始します。
- 6. 録画が完了すると、録画完了の通知メールが届きます。 録画予約や予約実行に失敗した場合は、その通知メールが届きます。

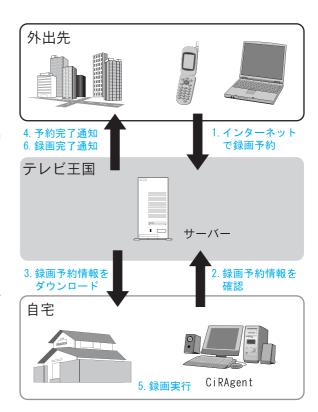



CiRAgent の設定手順

CiRAgent を利用して正しく録画予約を実行するには、あらかじめ次の設定が必要です。



インターネットで「テ レビ王国」にアクセス し、メンバー登録を行 います。



「テレビ王国」にある i Command 用サイトで メールアドレスを登 録します。



を選ぶ

Windows の「スタート] メニューから CiRAgent の設定画面 を開きます。



「テレビ王国」で登録した ユーザーIDやパスワード、 サーバーへのアクセス間隔 などを設定します。



- CiRAgent 設定画面の詳細については、リファレンスマニュアル(PDF)の「1-3 CiRAgent の設 定」をご覧ください。
- ・「テレビ王国」のURLは次のとおりです。ただし予告なく変更される場合があります。 パソコン:http://www.so-net.ne.jp/tv/ 携帯電話:http://imode.so-net.ne.jp/tv/



日時とチャンネルを指定して録画予約する

手動で録画予約を設定します。



選ぶ 録画予約一覧を開く 番組表を開く 4 2画面設定 4 ビデオサイズ 4 録画設定 メニューを閉じる

テレビを見ていると きにツールメニュー から[録画予約一覧を 開く]を選びます。

[新しい予約を追加]を 選ぶ

新しい 予約を追加... 番組表を開く メニューを閉じる

ツールメニューから [新しい予約を追加] を選びます。



上下に進んで項目を 選択し、左右で設定を 変更します。

~追加 ~情報

- ・ 予約が完了すると、自動的に [予約一覧] に情報が登録されます。 [予約一覧] から、登録した録画 予約情報を変更・削除することができます。
- ・ ユーザーアカウントのパスワードが設定されていない場合、録画予約できません。詳しくは、 「困ったときには」の「■録画予約が実行されない時の確認点」(70ページ) をご覧ください。



外部ビデオデッキの映像を見る・録画する

当社チューナー製品を経由して入力された外部ビデオデッキの映像を表示・録画します。



外部ビデオデッキを当 社チューナー製品に 接続します。





TV モードを選び、[入 力切替] ボタンを押し てビデオ入力に切り 替えます。



外部ビデオデッキの再 生ボタンを押します。



録画ボタンを押すと、 映像を録画します。



- ・ 録画した映像は、ライブラリ(MEDIA LIBRARY)に自動的に登録されます。
- ・ 録画した映像を見るには、「動画を再生する」(10ページ)をご覧ください。



録画中の番組を別の形式に変換する

録画中のテレビ番組を、別のフォーマットに変換します(追っかけ変換)。



Video モードのツール メニューから[変換設 定]を選び、フォーマッ トと画質を選びます。



TV モードで録画する 番組を表示し、録画ボ タンを押します。



[追っかけ変換]を選ぶ

ツールメニューから [追っかけ変換] を選 びます。



[追っかけ変換停止]を選ぶ

4

追っかけ変換を停止するには、ツールメニューから[追っかけ変換停止]を選びます。



- ・ 録画を停止した後、変換を中止したい場合は、Videoモードで変換中のファイルを選び、[変換を中止する]を選びます。
- 「DivX」、「WMV」、「SD-Video」に変換するには、別売のX Pack シリーズまたは変換キットが必要です。



Network モードでできること

Network モードでは、Video モード、Music モード、Photo モード、TV モードの各機能をネットワーク経由で使用できます。ただし、クライアント用のシリアルナンバーでインストールした FEATHER 2005 V2 からでは、使用できる機能に制限があります。

ネットワーク経由で動画を再生する	61 ページ
ネットワーク経由で曲を再生する	62 ページ
ネットワーク経由で写真を表示する	63 ページ
ネットワーク経由でテレビを見る・録画する	64 ページ




- ・Network モードをお使いいただくには、同一ネットワーク内のパソコンに FEATHER2005 V2 が インストールされている必要があります。また、[FEATHER設定] 画面でネットワークグループ を設定する必要があります(初めて起動したときに設定済みの場合は不要)。設定方法につい ては、リファレンスマニュアル (PDF) の第4章「■[ネットワーク設定]」をご覧ください。
- ・ CD/DVD モードはネットワーク経由でお使いいただけません。
- ・ Network モード使用時には、ネットワークトラフィックにより、再生が中断したり一時的に途切れたりすることがあります。
- ・ ネットワーク経由で、CD/DVD/データバスケットにファイルを追加することができます。バスケット内のデータをディスクに記録する場合は、記録する前にクライアント側のパソコン内にデータをコピーします。



ネットワークサーバー選択画面

Network モードを選ぶと、次の画面が表示されます。

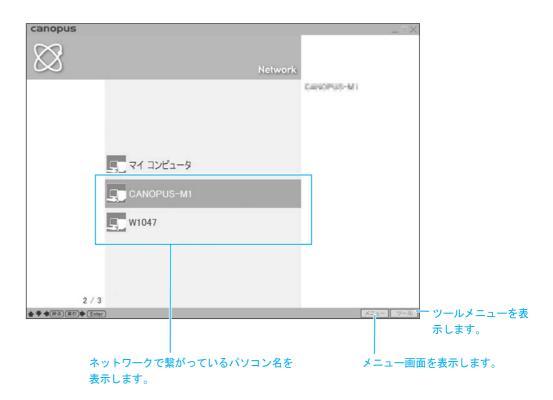



ネットワーク経由で動画を再生する

同じネットワーク内にあるパソコンの動画を再生します。




Network モードを選ぶ

1.....

Networkモードを選び、 右へ進みます。



動画を保存しているパ ソコンを選びます。

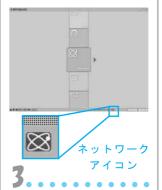

メニュー画面とネット ワークアイコンが表示 されます。



4.

Videoモードを選び、右 へ進みます。その後は、 通常のVideoモードと 同じ操作を行います。



- ・ ネットワーク経由では、動画の削除やファイル形式の変換はできません。また、早送り/早戻しは最大10倍速までに制限されます(音声も出力されません)。
- ・ 再生できるファイル形式は、通常の Video モードと同様です。



ネットワーク経由で曲を再生する

同じネットワーク内にあるパソコンの曲を再生します。


Network




Networkモードを選び、 右へ進みます。



曲を保存しているパソコンを選びます。

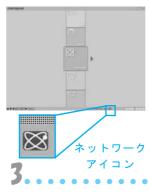

メニュー画面とネット ワークアイコンが表示 されます。

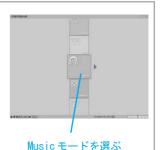

maoro E | 7

4.

Musicモードを選び、右 へ進みます。その後は、 通常の Music モードと 同じ操作を行います。



- ・ ネットワーク経由では、曲の削除やファイル形式の変換はできません。また、早送り/早戻しは最大10倍速までに制限されます(音声も出力されません)。
- ・ 再生できるファイル形式は、通常のMusic モードと同様です。



ネットワーク経由で写真を表示する

同じネットワーク内にあるパソコンの写真を表示します。



Network モードを選ぶ


1.

Networkモードを選び、 右へ進みます。



L. .

写真が保存されている パソコンを選びます。

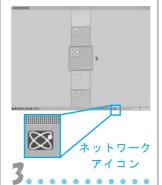

メニュー画面とネット ワークアイコンが表示 されます。



Photo モードを選ぶ

4.

Photoモードを選び、右 へ進みます。その後は、 通常の Photo モードと 同じ操作を行います。



- ・ネットワーク経由では、アルバムの削除や追加はできません。
- ・表示できるファイル形式は、通常のPhotoモードと同様です。



ネットワーク経由でテレビを見る・録画する


同じネットワーク内にある当社チューナー製品からのテレビ映像を表示します。




Network モードを選 び、右に進みます。



チューナー製品を装 着しているパソコン を選びます。

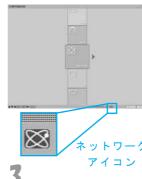

メニュー画面とネッ トワークアイコンが 表示されます。

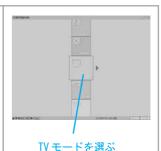

TVモードを選び、右へ 進みます。その後は、通 常のTVモードと同じ操 作を行います。



- ・ 画質は、ツールメニューから「高画質」「標準」「簡易」を選択できます(「お好み」は選択で きません)。
- ・ ネットワーク経由では、手動録画(「テレビを録画する」48ページ)のみ可能です。
- ・ネットワーク経由でも録画予約の閲覧、予約追加、削除、変更は可能です。

困ったときには

■テレビ番組やビデオファイルの再生

- 画面がマゼンタ(ピンク)色や黒一色で表示されたり、FEATHER2005 V2の起動時に次のようなエラーが出ます。 「オーバーレイが表示できない解像度、または環境になっています。」 「オーバーレイが作成できません。アプリケーションを終了します。」
- - 1. 他のアプリケーションですでにオーバーレイ表示を行っている場合は、そのアプリケーションを終了して ください。
 - 2. お使いのグラフィックカードで、オーバーレイ可能な解像度、リフレッシュレートが限定されている可能性があります。解像度、リフレッシュレート値を下げてお試しください。
 - 3. ご使用のOSに正式対応した最新のグラフィックカードのドライバに更新してください。
 - 4. 常駐ソフトウェアなどで、常にオーバーレイ表示を行っているケースがあります。終了可能な常駐ソフトウェアをすべて終了してください。
 - 5. マルチモニタ使用時、グラフィックカード側でオーバーレイ表示ができないケースがあります。ご使用のグラフィックカードメーカーにお問い合わせください。
 - 6. オーバーレイ表示をするために、グラフィックカードの設定変更が必要な場合があります。メーカーに、オーバーレイ表示可能かどうか、またその設定などについてお問い合わせください。
- ・テレビ画像をパソコン上で表示すると、両サイドに黒い帯のようなノイズが表れます。正常でしょうか?
- 場合によっては画面の左右(時には周囲)に黒い映像やノイズのような映像が表示されることがあります。 これは、映像信号自体に含まれているもので、当社製品ではこの部分も表示されます。この映像信号をテレ ビで見た場合表示されないのは、テレビが映像全体を表示しないためです。

- タイムシフトや追っかけ再生時に、テレビの音声がミュートされずに重なって聞こえます。
- タイムシフトや追っかけ再生を行うと、ボリュームコントロールから接続されている端子をミュートすることにより、テレビからの音声が出力されない状態になります。 正常にミュートされない場合は、FEATHER2005 V2の音声/ミュート設定が正常でない可能性があります。 FEATHER2005 V2の詳細設定より、LINE-OUTを接続しているコントロールを、サウンドボードと接続されているコントロールに変更してください。
- 再生時の音量が小さくなります。調整方法はありますか?
- MTVX シリーズの録音時の音量は、VTRなどの映像機器で標準的な数値(2[Vrms])に設定されています。 再生時の音量はWAVEオーディオでコントロールできますので、ボリュームコントロールの再生コントロール で音量を調整してください。また、サウンドカードによってはLINE INやAUXの音量が大きめになっている ことがありますので、こちらについても同じく再生コントロールで音量を絞っていただき、WAVEの音量との バランスをとってください。

録音レベルが適正であるかどうかの基準としては、DVDソフトを再生させたときの音量と比べてください。

●調整例

- 1. 1分程度、録画します。
- 2. 録画した映像を再生しながら、ボリュームコントロールでWAVEのボリュームとマスタボリュームを調整します。
- 3. テレビ番組を表示し、ボリュームコントロールでLINE IN (もしくは接続されているライン) のボリュームを適当な音量になるように調整します。
- ネットワーク経由で番組情報が表示されません。
- FEATHER2005 Premium Editionをお使いの場合、もしくは EPG 拡張キットをお使いの場合は、ネットワーク 経由でも番組情報や番組表が表示されます。クライアント側の [FEATHER設定] 画面にある [TVチャンネル登録] で受信地域やチャンネルを設定すると表示されるようになります。

■テレビ音声が出ない場合の確認点

- テレビ視聴時に音が出ません。どのような点を確認すれば良いでしょうか。
- 当社テレビチューナー製品でテレビの音声が出ない場合、下記内容をご確認ください。
 - 1. 当社製品とサウンドカードのオーディオケーブル接続(内部接続もしくは、外部接続)
 - Ⅱ.サウンドカードの音声再生設定
 - Ⅲ.スピーカーの確認

1. 当社製品とサウンドカードのオーディオケーブル接続

詳細な接続手順は、当社ホームページ「よくあるお問合せ」(http://www.canopus.co.jp/tech/faqid/faq000550.htm)をご覧ください。

11. サウンドカードの音声再生設定

- ※ ご使用のパソコンのサウンドカードによっては、設定手順が異なる場合あります。その場合は、ご使用のパソコン(サウンドカード)のマニュアルをご覧になるか、メーカーまでお問い合わせください。
- 1. [スタート] ボタンをクリックし、[コントロール パネル]をクリックします。



!サウンド、音声、およびオーディオ デバイス]をクリックします。



3. [サウンドとオーディオ デバイス]をクリックします。



4. [音声]タブをクリックし、[音声再生]グループの[音量]ボタンをクリックします。



5. サウンドカードに接続されている端子の[ミュート]に チェックが入っていないこと、音量レベルが適切であ る(最小になっていないこと)ことを確認します(外 部接続の場合は、[ライン入力]、内部接続の場合は、 [補助入力]の項目を確認します)。



- ※ [ボリュームコントロール]内に、[ライン入力]、[補助 入力]の項目が見当たらない場合は、下記の手順にし たがって表示させてください。
- 1. [オプション]メニューから[プロパティ]をクリックします。



2. [音量の調整]の[再生]にチェックを入れ、 [表示するコントロール]内の[ライン入力] と[補助入力] にチェックを入れたあと、 [OK]ボタンをクリックします。



3. [ボリュームコントロール]内に、[ライン入力] と[補助入力]の項目が表示されることを確認し ます。

●オンキヨー社製「SE-80PCI」使用の場合

オンキヨー社製「SE-80PCI」は、デフォルトの設定でLINE IN端子経由の音声がLINE OUT端子から出力されない設定となっています。ボリュームコントロールで設定を変更すると、音声出力が可能となります。

詳細な設定方法は、以下のオンキヨー株式会社 PC オーディオ製品サイト内のFAOからSE-80PCIを選択し、「再生に関して」のO2をご参照ください。

オンキヨー株式会社 PC オーディオ製品サイト http://www.wavio.net/

Ⅲ. スピーカーの確認

USB スピーカー /USB オーディオユニットには対応しておりません。

ご使用のサウンドカードに、スピーカーを接続されてお使いください。

※ ご使用のUSBスピーカー/USBオーディオユニットにアナログ入力端子がある場合は、TVチューナ製品本体との外部接続をお試しください。

■録画予約が実行されない時の確認点

録画予約が実行されません。どのような点を確認すれば良いでしょうか。



Windows XPをお使いの場合、録画予約を実行するには下記条件が必須となります。

- ご使用のユーザーアカウントの種類が、管理者権限である。
- II. ご使用のユーザーアカウントにて、パスワードを設定する。
- Ⅲ. 予約録画設定時に、Ⅱ.のパスワードを設定する。

下記手順に沿って、これら3つの条件が満たされていることをご確認ください。

ユーザーアカウント種類の確認及び、パスワード設定方法

1. [スタート]ボタンをクリックします。



上記画面が表示されますので、ご使用のユーザーアカウント(四角い枠の部分)を確認します(サンプルの画像はCanopusとなっていますが、お客様が使用されているアカウント名がここに表示されます)。

2. [コントロールパネル]をクリックします。



3. [ユーザーアカウント]をクリックします。



4. ご使用のユーザーアカウント名の下に「コンピュータの管理者」の記載があることを確認し、1. で確認したユーザーアカウント名をクリックします。



5. [パスワードを作成する]をクリックします。



6. [新しいパスワードの入力]、および[新しいパスワードの確認入力]に任意のパスワードを入力し、[パスワードの作成]ボタンをクリックします。



- ※ パスワードは、大文字・小文字を区別しますので、大文字・小文字のどちらで入力されたかも含めて、お忘れにならないようにメモを取ってください。
- 7. 下記画面が表示される時は、[はい、個人用にします] ボタンをクリックします。



8. ご使用のユーザーアカウント名の下に「パスワード保護」の記載があることを確認し、[×]ボタンをクリックします。



以上で、ユーザーアカウント種類の確認、およびパスワードの設定作業は完了です。

予約録画設定時のパスワード設定方法

1. 予約録画設定中の下記画面で[次へ] ボタンをク リックすると、パスワード設定画面が表示され ます。



パスワードがすでに設定されている場合は、[設定] ボタンをクリックすると、パスワード設定 画面が表示されます。



2. 表示されたパスワード設定画面の入力項目に ユーザー名、パスワードを入力し、[OK] ボタン をクリックします。



ユーザー名※:

[コンピュータ名]¥[ユーザー名]が表示されていることを確認します。

パスワード:

[ユーザーアカウント種類の確認及び、パスワード設定方法]で、設定されたパスワードを入力します。

パスワードの確認入力: 同じパスワードを入力します。

- ※ [コンピュータ名]は、[コンピュータ名の確認方法]で確認の上、ご使用のコンピュータ名と同じであること。
- ※ [ユーザー名]は、[ユーザーアカウント種類の確認及び、パスワード設定方法]の1のユーザー名と同じであること。

コンピュータ名の確認方法

1. [スタート]ボタンをクリックし、[コントロール パネル]をクリックします。




2. [パフォーマンスとメンテナンス]をクリックします。




3. [システム]をクリックします。



4. [コンピュータ名] タブをクリックして、[変更] ボタンをクリックします。

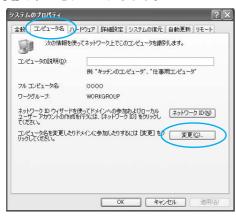

5. コンピュータ名 (四角い枠の部分) を確認します。確認後は [キャンセル] ボタンで閉じてください。

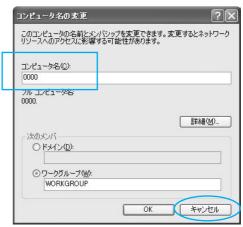


■ i EPG での予約

- [指定されたファイルが見つかりません]というエラーメッセージが表示される。もしくは、何も反応がありません。
- A お使いのブラウザのインターネット一時ファイルを削除してください。
 ※ ここでは、Internet Explorerの場合について説明します。その他のブラウザについては、ヘルプなどをご確認のうえ操作を行ってください。
 - Internet Explorer を起動し、「ツール」→
 [インターネットオプション]をクリックし
 ます。「インターネットオプション」ウィン
 ドウが表示されます。



2. [全般]タブを選択し、インターネット一時 ファイルの[ファイルの削除] ボタンをク リックします。

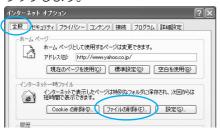

3. 「ファイルの削除」のウィンドウが表示されますので、「すべてのオフラインコンテンツを削除する」にチェックを入れ、[OK] ボタンをクリックします。



4. Internet Explorer を再起動します。

- ファイルを保存するかどうかのメッセージが表示され、予約設定画面に移行しません。
- FEATHER2005 V2 (システムトレイの羽根アイコン)を右クリック→[設定]→[オプション設定]→[番組情報] タブより[iEPGで予約を追加できるように拡張子を関連付ける]にチェックを入れてください。
- ・「受信チャンネルが特定できません。(放送局名) が登録されていることを確認してください。」というエラーメッセージが表示される。
- ★ [TV チャンネル登録] に予約したチャンネルの放送局名が正しく登録されていません。
 - ※ 入力文字の半角全角が異なっていたり、余分なスペースがあると、正しく認識されず同様のメッセージ が表示されますので、お間違えのないようご注意ください。

■受信チャンネルの設定

- 自分の住んでいる地域が一覧に表示されません。どのように設定すればよいでしょうか?
- MTVXシリーズの製品は、日本国内の全ての地域の受信情報を持ち合わせておりません。選択肢の一覧にお住まいの地域が表示されない場合は、「自動受信による登録」ボタンをクリックして受信可能なチャンネルを検出してください。

■コピーワンス (CGMS-A) 録画対応について

- □ コピーワンス信号(CGMS-A)を含む映像が、他のパソコンで再生できません。
- 外部入力端子からコピーワンス信号 (CGMS-A) が含まれる映像の録画を行った場合、従来のビデオファイルと区別するために M2D ファイル (拡張子・m2d) が録画ファイルとして作成されます。作成した M2D ファイルは、録画に使用した当社チューナー製品と FEATHER2005 V2 がインストールされた環境でのみ再生することができます。

■ M2D ファイルについて

- M2Dファイルの保存場所を移動させることはできますか?
- 録画を行ったパソコン内に接続されたハードディスクであれば、M2Dファイル保存先を変更することができます。移動したファイルは、FEATHER2005 V2で再生させることができます。
- \bigcirc \bigcirc M2Dファイルを他のパソコンで再生したいのですが?
- M2Dファイルは、録画を行ったキャプチャボードが装着された環境でのみ再生できます。キャプチャを行ったキャプチャボードが装着されていないパソコン環境では再生できません。
- M2DファイルをDVD-Videoにしたいのですが?
- 録画したビデオファイルは、DVDプレイヤーなどでは再生できません。ただし、DVDメディアなどへ保管したファイルは、録画時に使用した当社チューナー製品が装着されたシステムであれば、FEATHER2005 V2で再生できます。

- M2Dファイルを編集したり、DivX Videoなど他の形式に変換したいのですが?
- M2DファイルをMpegCraftやX-Transcoderなどを使って編集したり、他形式へ変換することはできません。
- M2DファイルをDigitalVideoPlayer やVideoGate1000 でTVへ出力することはできますか?
- FEATHER2005 V2 では、VideoGate 1000 や Digital VideoPlayer の機能を使用して、再生させた M2D ファイルの TV 出力はできません。



「困ったときには」に記載されていない内容については、当社ホームページ「よくあるお問合せ」 (http://www.canopus.co.jp/tech/faq/faq.htm) をご覧ください。

機能一覧対応表

FEATHER2005 V2 は、様々な機能をオプションキットにより追加できるようになっています。 本マニュアルは、すべての機能をお使いいただける Premium Edition をベースに作成しておりますの で、お客様がお持ちのオプションキットによってはお使いいただけない機能もございます。

	FEATHER2005 V2	MTVX2004	そのほかのMTVX シリーズ
	Premium Edition	+ FEATHER2005 V2	+ FEATHER2005 V2
■CD/DVDモード			
DVD再生	0	0	0
CD再生	0	0	0
CD からのWAVE 録音	0	0	0
CDからのWMA 録音	0	0	0
曲名の表示	0	∆ ※ 1	△※1
■TV モード			
TV 表示	△※2	0	0
TV 録画	△※2	0	0
おまかせ録画	0	△※3	△※3
週間番組表表示	0	△※4	△ ※ 4
番組情報表示	0	△※4	△ ※ 4
■Videoモード			
MPEG4変換	0	×	×
DivX変換	△※5	△※5	△※5
SD-Video変換	△※6	△※6	△※6
WMV 変換	△※7	△※7	△※7
MPEG4再生	0	×	×
DivX再生	再生用コーデックフ	がパソコンにインストールさ	れていれば再生できます。
SD-Video再生	再生用コーデックフ	がパソコンにインストールさ	れていれば再生できます。

	FEATHER2005 V2 Premium Edition	MTVX2004 + FEATHER2005 V2	そのほかのMTVXシリーズ + FEATHER2005 V2
WMV 再生	0	0	0
DVD ビデオ作成	0	×	0
CMカット	0	∆ ※ 8	∆ ※ 8
編集モード	0	0	0
プロジェクトファイル書き出し	0	0	0
■Music モード			
MP3再生	0	0	0
WMA再生	0	0	0
WAVE 再生	0	0	0
AAC再生	0	×	0
WMA 変換	0	0	0
WAVE 変換	0	0	0
ファイルからの音楽CD 作成	0	×	0
プレイリスト	0	0	0
■Photo モード			
静止画表示	0	0	0
スライドショーDVD 作成	0	×	0
アルバム	0	0	0
印刷	0	0	0
■Network モード			
手動録画	0	0	0

- ※1 この機能をお使いいただくには、CDDB対応キットが必要です。
- ※ 2 この機能をお使いいただくには、FEATHER2005 V2 対応の当社チューナー製品が必要です。
- ※3 この機能をお使いいただくには、おまかせ録画キットが必要です。
- ※4 この機能をお使いいただくには、EPG 拡張キットが必要です。
- ※ 5 この機能をお使いいただくには、X Pack か X Pack 2、またはDivX 変換キットが必要です。
- ※ 6 この機能をお使いいただくには、X Pack2 かX Pack Plus Kit、またはSD-Video 変換キットが必要です。
- ※ 7 この機能をお使いいただくには、X Pack2かX Pack Plus Kit、またはWMV変換キットが必要です。
- ※8 この機能をお使いいただくには、CM 自動検出拡張キットが必要です。

これらのオプションキットは、当社ダイレクトショップよりご購入いただけます。

http://www.canopus.co.jp/dtshop/shopguide.htm

備考

- ・ X Pack かX Pack2、またはDivX変換キットがインストールされると、音楽をMP3形式に変換することができるようになります。
- MTVX2004+FEATHER2005 V2 をお使いの場合、「×」の機能をお使いいただくにはMPEG4+DVD 作成キットが必要です。
- MTVX2004以外のMTVXシリーズ+FEATHER2005 V2をお使いの場合、「×」の機能をお使いいただくにはMPEG4作成キットが必要です。